


SAXOPHONE CARE

1. When you are finished playing, take off the reed and place it in a reed holder. This allows the reed to dry properly and makes it last longer.
2. Clean the inside of the mouthpiece with a soft, clean cloth. Shake any excess moisture from the neck, and use the saxophone swab to dry the inside of the instrument.
3. To keep your keys shiny, wipe them off with a soft, clean cloth.
4. Store only those items in your case that the case is designed to hold. Forcing music or other objects into your saxophone case can cause problems with the instrument.

DIE PFLEGE DES SAXOPHONS

1. Nach dem Spielen nimmst du das Blatt ab und legst es in einen Blattetui. Dort kann es richtig trocknen und es hält länger.
2. Reinige das Innere des Mundstücks mit einem weichen Tuch. Schüttele die kondensierte Feuchtigkeit aus dem S-Bogen und wische das Innere des Korpus mit einem Durchziehwischer aus.
3. Damit die Klappen immer glänzen, solltest du sie mit einem weichen Tuch abreiben.
4. Bewahre nur Dinge in deinem Saxophonkoffer auf, die hineinpassen. Wenn du Noten und andere Dinge hineinquetschst, kann das Instrument beschädigt werden.

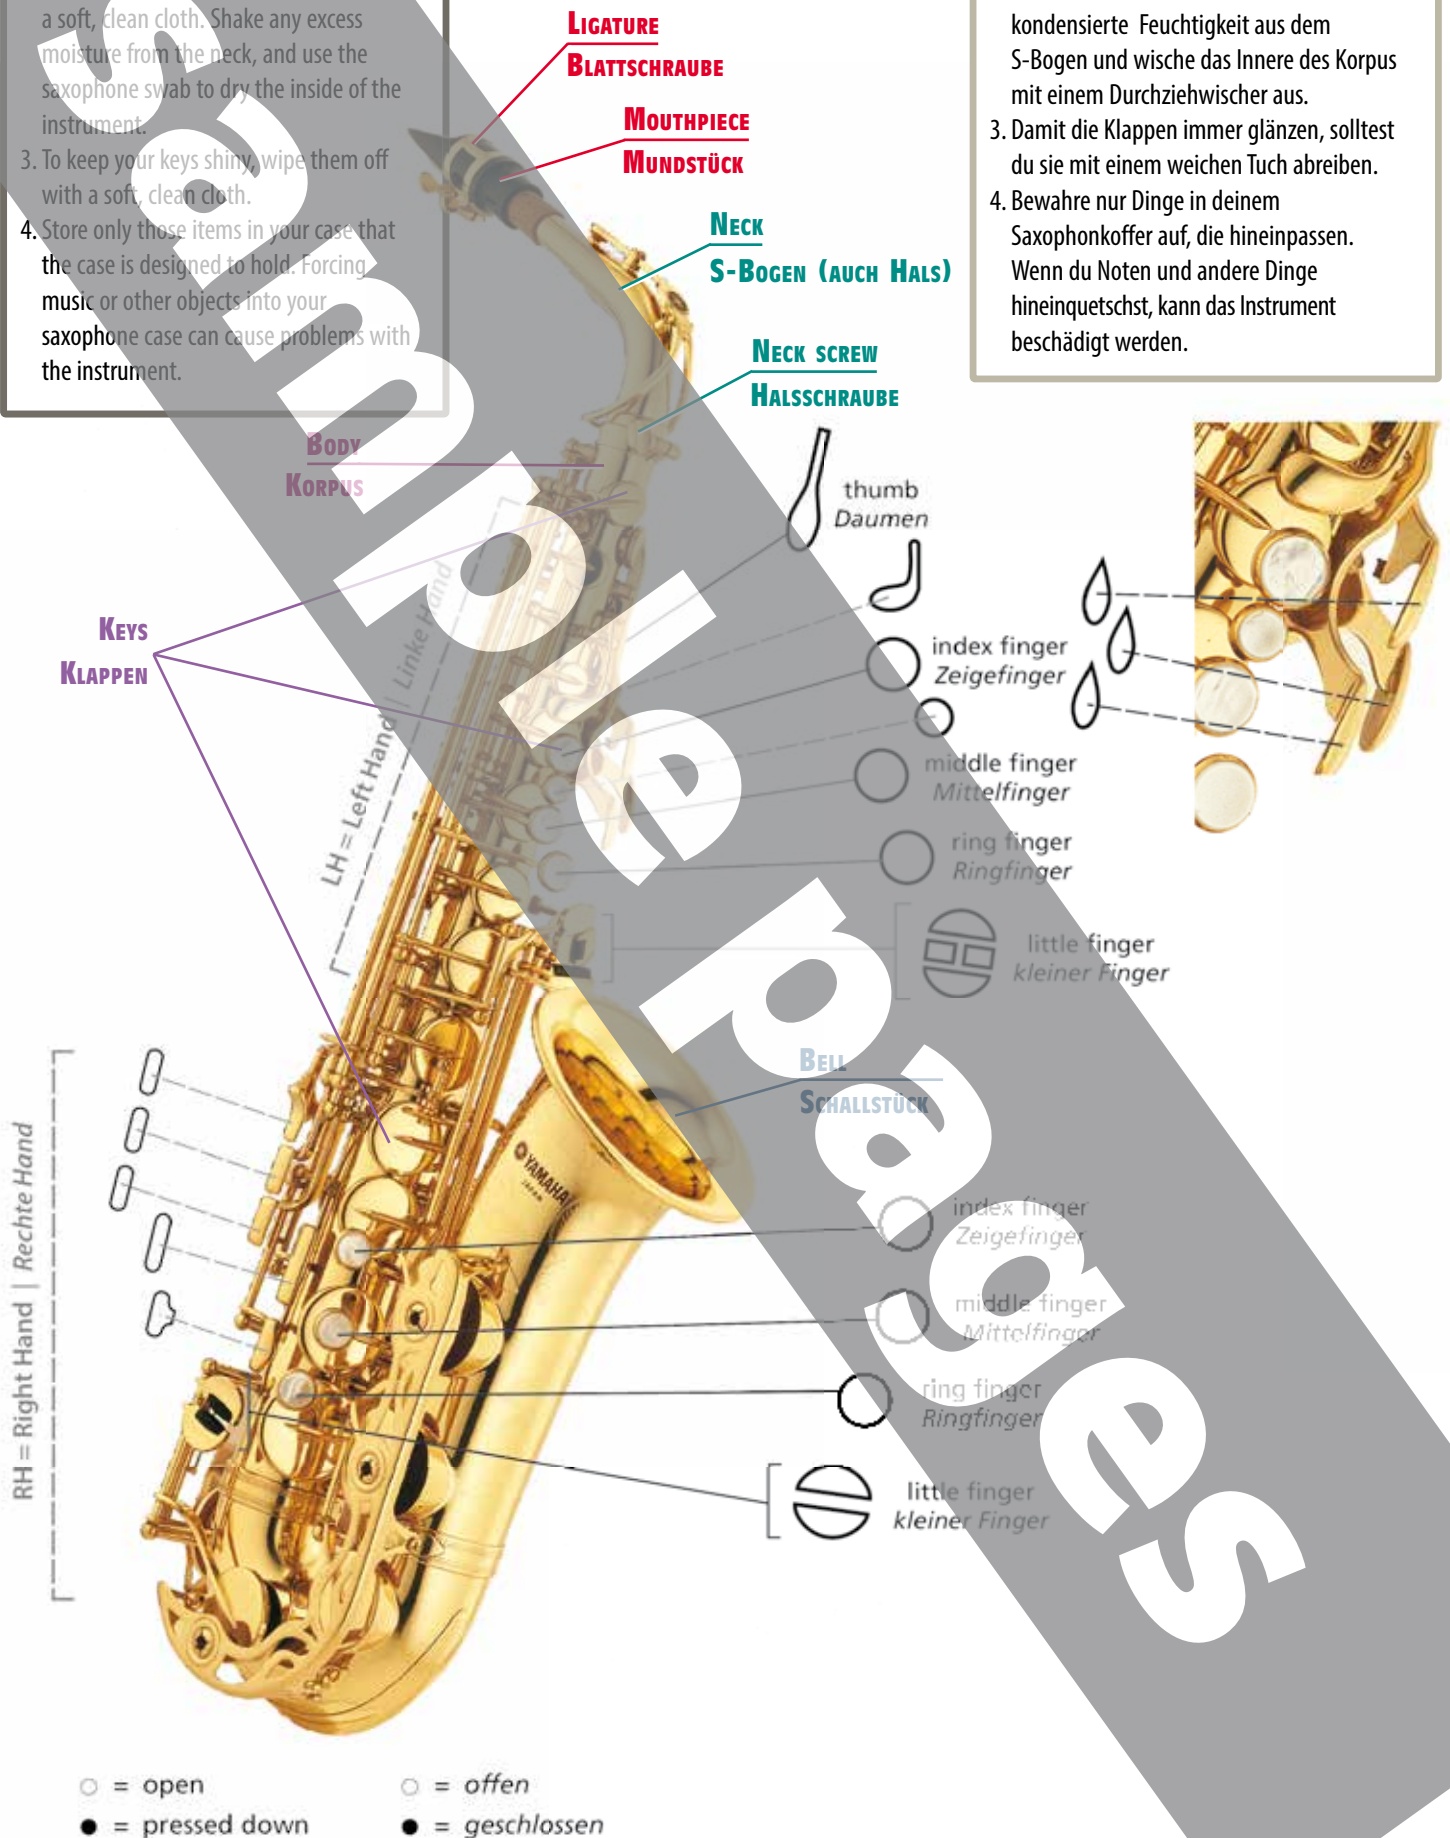

THE SAXOPHONE FAMILY | DIE SAXOPHON-FAMILIE

register <i>Stimmelage</i>	abbreviation <i>Abkürzung</i>	tuning <i>Stimmung</i>	range (sounds) <i>Tonumfang (klingend)</i>	range (written) <i>Tonumfang (notiert)</i>
Sopranino Sax	sno	E♭	d♭ ¹ - f♯ ³ (a ³)	B♭ - d♯ ³ (f♯ ³)
Sopran(o) Sax	ss, sop	B♭	a♭ - e♭ ³ (e ³)	B♭ - f ³ (f♯ ³)
Alt(o) Sax	as, alto, asax	E♭	d♭ - a♭ ² (a ²)	B♭ - f ³ (f♯ ³)
Tenor Sax	ts, tsax	B♭	A♭ - e♭ ² (e ²)	B♭ - f ³ (f♯ ³)
Bariton(e) Sax	bs, bar, bars	E♭	(C) D♭ - a♭ ¹ (a ¹)	(A) B♭ - f ³ (f♯ ³)
Bass Sax	bss, bassax	B♭	A♭ ₁ - d♭ ¹ (e ¹)	B♭ - d♯ ³ (f♯ ³)

These are the main registers. There are some more, less common models like soprano (in c), mezzo-soprano (in f), C-melody (in c), and double bass (in e-flat).

Dies sind die wesentlichen Modelle. Es gibt noch weitere, weniger verbreitete Saxophone wie z.B. Sopran (in C), Mezzo-sopran (in f), C-Melody (in C) und Kontrabass (in Es).

TONE RANGE | DER TONUMFANG

TONE RANGE (SOPRANO SAX / TENOR SAX)

written in B♭ / notiert in B

actual sound / klingend

(Tenor Sax: 8^{vb})

B♭ Instrument (transposing)

Soprano Sax sounds one *whole tone* lower than written.
Tenor Sax sounds one *ninth* lower than written.
Notation: treble clef.

TONUMFANG (SOPRAN SAX / TENOR SAX)

B Instrument (transponierend)

Sopran Sax klingt einen *Ganzton* tiefer als notiert.
Tenor Sax klingt eine *None* tiefer als notiert.
Notation: Violinschlüssel.

TONE RANGE (ALTO SAX / BARITONE SAX)

written in E♭ / notiert in Es

actual sound / klingend

(Baritone Sax: 8^{vb})

E♭ Instrument (transposing)

Alto Sax sounds one *sixth* lower than written.
Baritone Sax sounds one *13th* lower than written.
Notation: treble clef.

TONUMFANG (ALT SAX / BARITON SAX)

Es Instrument (transponierend)

Alt Sax klingt eine *Sexte* tiefer als notiert.
Bariton Sax klingt eine *Tredezime* tiefer als notiert.
Notation: Violinschlüssel.

SAXOPHONE FINGERING CHART

SAXOPHON-GRIFFTABELLE

A	A# Bb	B Cb	C'	C# Db'	D'	D# Eb'
<p>A-Key LH RH</p> <p>Bariton sax with A-key only Nur Bariton Saxophon mit tiefer A-Klappe</p>						
E' Fb'	F'	F# Gb'	G'	G# Ab'	A'	
A#' Bb''	B' Cb'	C''	C#'' Db''			
		(F - Bb)	(F# - A#)			

TOP TONE CHART TENOR SAX

FLAGEOLETT-GRIFFE TENOR SAX

F ^{##} ''' G ^b '''		G'''		G [#] ''' A ^b '''		A'''	
<p>Tenor Sax with high F^{##}-key only Nur für Alt Sax mit hoher F^{##}-Klappe</p>		<p>Tenor Sax without high F^{##}-key Für Tenor Sax ohne hohe F^{##}-Klappe</p>					

A [#] ''' B ^b '''		B''' C ^b '''		C'''		C [#] ''' D ^b '''	

D'''		D [#] ''' E ^b '''		E''' F ^b '''		F'''	

SAXOPHONE TRILL CHART

SAXOPHON-TRILLTABELLE

A		C# Db		D# Eb		F	F# Gb	
tr 1/2	tr 1	tr 1/2	tr 1/2	tr 1/2	tr 1	tr 1/2	tr 1	
Baritone sax with A-key only Nur Bariton Saxophon mit tiefer A-Klappe								
G# Ab				A# Bb				B Cb
tr 1/2	tr 1	tr 1/2	tr 1/2	tr 1	tr 1	tr 1/2	tr 1/2	
C		C# Db		D# Eb		F	F# Gb	
tr 1	tr 1/2	tr 1	tr 1/2	tr 1	tr 1/2	tr 1/2	tr 1	



for Trumpet (Cornet | Flugelhorn)
20230G ISBN 978-3-943638-64-6



for Flute
20226G | ISBN 978-3-943638-60-8



for Trombone (Bass | Tenor | Valve)
20231G ISBN 978-3-943638-65-3



for Recorder
(Sopranino | Soprano | Alto | Tenor)
20232G | ISBN 978-3-943638-66-0



for Clarinet Boehm System
20227G | ISBN 978-3-943638-61-5



for Clarinet Oehler System
20228G ISBN 978-3-943638-62-2



Alfred Music
LEARN • TEACH • PLAY

item-#: 20229G (Saxophone)

© 2013 by **Alfred Music Publishing GmbH**
info@alfredverlag.de
alfredmusic.de | alfredverlag.de
Redaktionelle Mitarbeit: Klaus Dapper
All Rights Reserved! | Printed in Germany

